


Aansluiten van uw Interwrite™ Board

Aansluiten van de kabels

Het Interwrite™ Board is met een kabel of draadloos met de computer *verbonden*. Als u het hierna beschreven Bluetooth™ draadloze communicatiesysteem niet gebruikt, dan kunt u uw Interwrite™ Board en computer middels een kabel met elkaar verbinden (USB- of seriële kabel).


Gebruik niet beide kabels. Kies één van de kabels om de PC op het Interwrite™ Board aan te sluiten. De Mac kan uitsluitend met de USB kabel op het Interwrite™ Board aangesloten worden.

De afbeelding hieronder toont de aansluitingen en switches van de Interwrite™ Board controller. NB: de controller van uw Interwrite™ Board heeft twee voedingsconnectors, een aan de bovenzijde van de controller en een aan de zijkant. Sluit de voeding aan op de voedingsconnector aan de zijkant van de controller. De voeding is niet nodig als u een USB-verbinding gebruikt. Echter, als u een seriële verbinding gebruikt, een BTCOM2 module voor draadloze communicatie aansluit, of het optionele oplaadstation voor de pennen gebruikt, moet u de voeding aansluiten. Als u een oplaadstation voor de pennen gebruikt, dan wordt deze aangesloten op de voedingsconnector aan de bovenzijde van de controller.

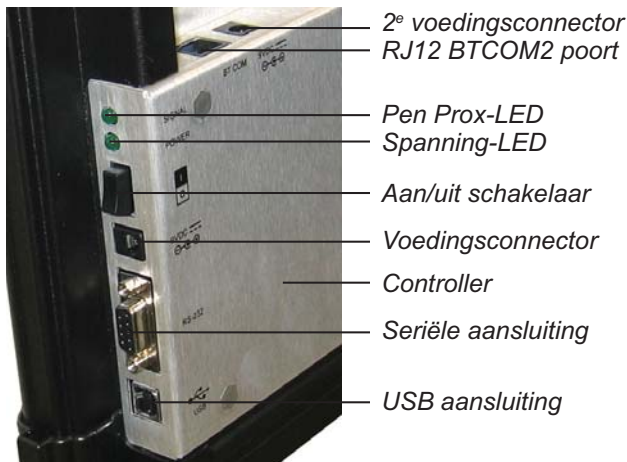

Gebruik een seriële of een USB verbinding, nooit tegelijkertijd.

Er is slechts één USB connector. Deze bevindt zich aan de zijkant van de controller, zoals op de foto weergegeven. De connector die zich tezamen met de voedingsconnector aan de bovenkant van de controller bevindt is de RJ12 connector voor de BTCOM2 module.

- 1 Sluit het besturingssysteem en zet de computer uit.
- 2 Steek de vierkante USB B stekker in de **USB connector** van het Interwrite™ Board. Of, als u een PC en de seriële kabel gebruikt, steek dan de stekker van de seriële kabel in de **Seriële connector** van het Interwrite™ Board.
- 3 Steek de platte USB A connector in een vrije USB poort  van uw computer of USB hub, of sluit de stekker van de seriële kabel aan op de seriële poort van uw pc.
- 4 Indien nodig, brengt u de juiste stekkeradapter op de **voeding** aan, volg daarbij de volgende instructies:

- a Verwijder de **transportbescherming** en gooi deze weg.
- b Let erop dat iedere **stekkeradapter** een **lipje** heeft dat in de **uitsparing** aan de bovenkant van de **stekkerbehuizing** past. Plaats het lipje van de door u geselecteerde stekkeradapter in de uitsparing van de voeding.
- c Klik de onderzijde van de stekkeradapter vast in het **adaptercompartiment**. Verschuif indien nodig het **klemmetje** terwijl u de stekkeradapter in het adaptercompartiment vastdrukt.



- 5 Steek het rondje stekkertje van de voedingsadapter in de **voedingsconnector** aan de zijkant van de **controller** en steek de voedingsadapter in een stopcontact.*
- 6 Gebruik de meegeleverde kabelgeleiders voor het netjes aanbrengen van loshangende kabels. Verwijder de schutlaag van het zelfklevende deel en plak de kabelgeleiders op een door u gewenste plaats.
- 7 Druk op de **aan/uit schakelaar** om het Interwrite™ Board in te schakelen. Het bord geeft vier pieptoonpjes en de **spanning-LED** zal gaan branden om aan te geven dat het bord ingeschakeld is.
- 8 Zet de computer aan. De computer zal het middels een kabel verbonden Interwrite™ Board automatisch detecteren.
- 9 De **Pen Prox-LED** zal gaan branden en blijft branden zolang de elektronische Interwrite Pen *in de buurt van* het Interwrite™ Board is of het oppervlak ervan aanraakt.

- 1 *Stekkerbehuizing*
- 2 *Transportbescherming*
- 3 *Uitsparing*
- 4 *Adaptercompartiment*
- 5 *Klemmetje*
- 6 *Lipje*
- 7 *Stekkeradapter*

* De voeding is niet nodig als u een USB-verbinding gebruikt. Echter, als u een seriële verbinding gebruikt, een BT-COM2 module voor draadloze communicatie aansluit, of het oplaadstation voor de pennen gebruikt, moet u de voeding aansluiten.