

Bevestigen van uw Interwrite™ Board


Het Interwrite™ Board aan de muur bevestigen

De muurbevestigingsrail (in de accessoireverpakking) voor het Interwrite™ Board wordt op de muur bevestigd. Het frame van het Interwrite™ Board wordt aan de muurbevestigingsrail gehangen.




Note

De schroeven/pluggen voor het aanbrengen van deze rail aan de muur worden niet meegeleverd. De afstand tussen de gaten in de rail bedraagt 40,6 en 61 centimeter.

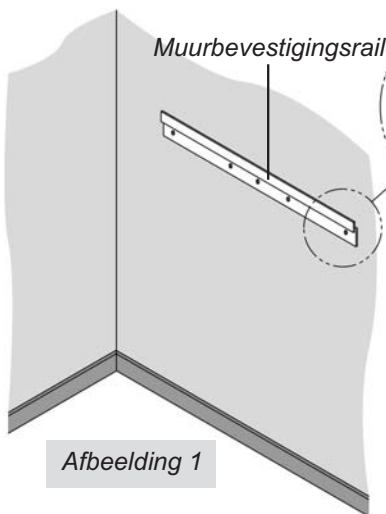

Afbeelding 1

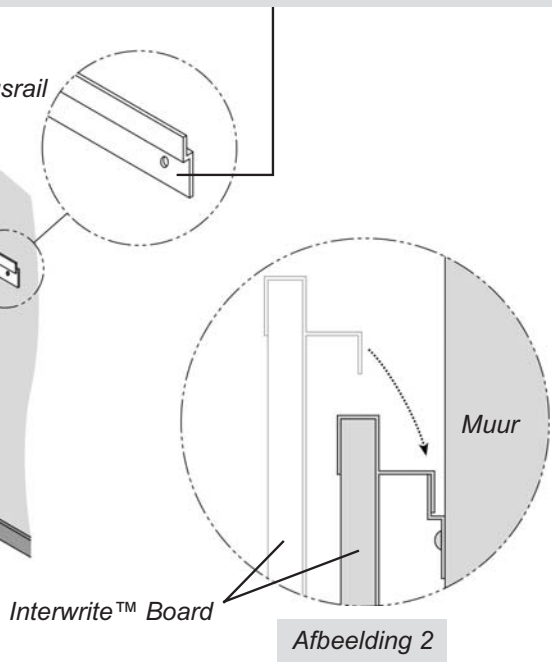

Afbeelding 2

Hang het frame van het Interwrite™ Board aan de muurbevestigingsrail, zoals in de afbeelding aangegeven.



Het aanbrengen van het Interwrite™ Board aan een muur of op de vloerstandaard moet door twee personen gebeuren, dit om lichamelijk letsel of schade aan het Interwrite™ Board te voorkomen.



Als u van plan bent om de montagebeugels (beschreven op pagina 42) te gaan gebruiken, monteer deze dan aan de achterzijde van het bord en zet deze op de muur vast nadat u het Interwrite™ Board opgehangen heeft.

- 1 Bevestig de muurbevestigingsrail op de muur (*afbeelding 1*), en maak hierbij gebruik van schroeven/pluggen die voor het type muur geschikt zijn. (De schroeven/pluggen worden niet meegeleverd.)
- 2 Hang het Interwrite™ Board op, door de bovenkant van het frame van het Interwrite™ Board in de muurbevestigingsrail te hangen (zie *afbeelding 2*).