

## Montage van de vloerstandaard-bevestigingsrails op het Interwrite™ Board


Nadat u de vloerstandaard in elkaar gezet heeft (zie de instructies op pagina 44), dient u de met de vloerstandaard meegeleverde bevestigingsrails op de achterzijde van het Interwrite™ Board te bevestigen.

Vereist gereedschap:




Phillips  
schroevendraaier

- 1 Breng de **bevestigingsrails** op de achterzijde van het Interwrite™ Board frame aan. De glijseuf bevindt zich aan de bovenzijde van het Interwrite™ Board, de getande sleuf aan de onderzijde van het bord. De korte zijden van de rails wijzen naar het midden van het bord.

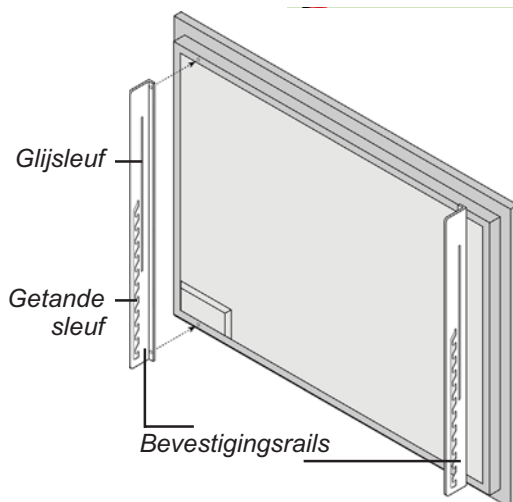

Bevestigingsrail Interwrite™ Board

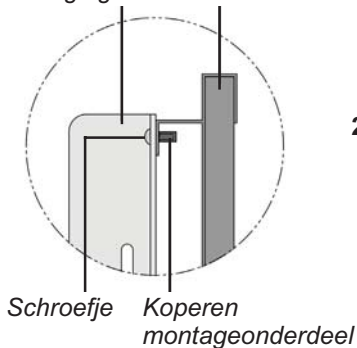


- 2 Positioneer de gaten in de rails op de **koperen montageonderdelen** van het frame. Gebruik de twee meegeleverde **schroefjes** om de rails te bevestigen.

# Het Interwrite™ Board op de vloerstandaard bevestigen

Het Interwrite™ Board wordt op de vloerstandaard aangebracht middels de meegeleverde **knopschroeven** - twee aan iedere kant van het bord.



Het aanbrengen van het Interwrite™ Board op de vloerstandaard moet door twee personen gebeuren, dit om lichamelijk letsel of schade aan het Interwrite™ Board te voorkomen.

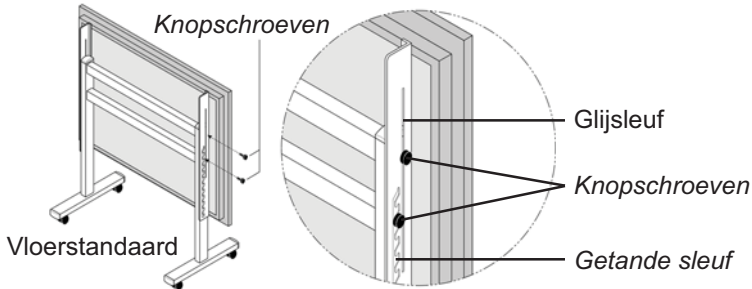

- Plaats met twee personen, ieder aan één kant van het bord, de bevestigingsrails aan beide zijden tegen de poten van de vloerstandaard. Voer de bovenste **knopschroef** door de **glij sleuf** in de bevestigingsrail en draai deze vast in het schroefgat dat zich het dichtstbij de voorkant van de vloerstandaard bevindt. Schroef de tweede knopschroef door een van de **getande sleuven** in de bevestigingsrail in het schroefgat dat zich in het midden van de tweede, onderste set van vier dwarsstangschroeven bevindt.

De hoogte van het Interwrite™ Board kan worden ingesteld, door voor het Interwrite™ Board te gaan staan. Pak nu met beide handen de onderkant van het bord vast, verschuif het bord zodanig omhoog of omlaag, dat de onderste knopschroef op een hogere of lagere getande sleuf in de bevestigingsrail vasthaakt.



De positie van het Interwrite™ Board kan door één persoon hoger of lager gesteld worden, maar vergewis u ervan dat de vloerstandaard stevig vast staat voordat u de positie van het bord gaat veranderen. Druk de blokkering op de wieltjes naar beneden, of duw de vloerstandaard tegen een muur om te voorkomen dat deze weg rolt. Of zet één van uw voeten op de vloerstandaard om deze, terwijl u de positie van het Interwrite™ Board verandert, op z'n plaats te houden.

Plaats de vloerstandaard op een vlakke vloer om kantelen te voorkomen.

Plaats het Interwrite™ Board in de laagste stand voordat u de vloerstandaard gaat verplaatsen.

Hang geen voorwerpen aan het Interwrite™ Board.